

NEPOKLÁDEJTE ventilátor do těsné blízkosti kouřo+
vodu. Vrtuli vždy směřujte od kouřovodu.

NEPŘEKRAČUJTE teplotu na kamnech 350 °C.

ZKONTROLUJTE před prvním použitím stav vrtule. V
případě poškození, výrobek dále nepoužívejte.

Optimální provozní teplota je 80-250 °C.

Doporučujeme zakoupit magnetický teploměr pro
kontrolu správné teploty a zamezení přehřátí.

Nikdy neodkládejte ventilátor na hořlavé povrchy v
případě, že je ještě horký.

Při používání ventilátoru, kdy je stále horký se nedo+
poručuje s ním jakkoliv manipulovat.

V případě potřeby manipulovat s ventilátorem,
použijte vždy ochranné rukavice, které zabrání popá+
lení nebo poranění od vrtule.

Při používání ventilátoru zajistěte okolí tak, aby nedo+
šlo ke kontaktu jiných věcí s vrtulí ventilátoru.

Zamezte přístupu dětí a domácích mazlíčků k ventilá+
toru.

NEUKLADAJTE ventilátor do tesnej blízkosti dymo+
vodu. Vrtuľu vždy nasmerujte smerom od dymovodu.

NEPREKRAČUJTE teplotu na kachliach 350 °C.

SKONTROLUJTE pred prvým použitím stav vrtule. V
případe poškodenia výrobok ďalej nepoužívajte.

Optimálna prevádzková teplota je 80-250 °C.

Odporúčame Vám zakúpiť si magnetický teplomer pre
kontrolu správnej teploty a zamedzenie prehriatia.


Nikdy neodkladajte ventilátor na horľavé povrchy v
případe, že je ešte horúci.

Pri používaní ventilátora, kým je stále horúci, sa neod+
porúča s ním akokoľvek manipulovať.

V prípade potreby manipulovať s ventilátorom použi+
te vždy ochranné rukavice, ktoré zabránia popáleniu
alebo poraneniu od vrtule.

Pri používaní ventilátora zaistite okolie tak, aby nedo+
šlo ku kontaktu iných vecí s vrtuľou ventilátora.

Zamedzte prístupu detí a domácich miláčikov k
ventilátoru.

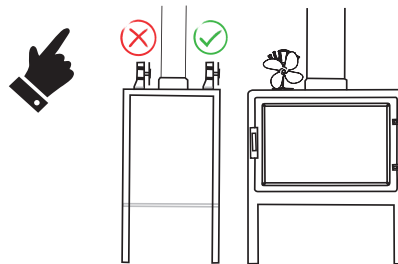

① Manipulace/Manipulácia

Před použitím se ujistěte, že
rukojeť je ve svislé poloze.
/ Pred použitím sa uistite, že je
rukovať vo zvislej polohe.

**② Termoelektrický článok
/Termoelektrický článok**


**③ Chladicí lamely
/Chladiace lamely**

**④ Základna ventilátoru
/Základňa ventilátora**

POZOR: Při chodu ventilátoru je
základna žhavá./Pri chode
ventilátora je základňa horúca.

**⑤ Teplocitlivý kovový pás
/Teplocitlivý kovový pásik**


Bezpečnostní pojistka v případě
dosažení povrchové teploty 250 °C.
/Bezpečnostná poisťka v prípade
dosiahnutia povrchovej teploty 250
°C.

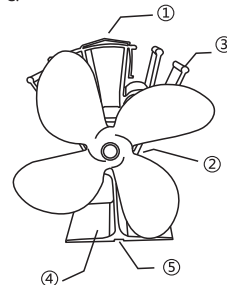


HS Flamingo®

**VENTILÁTOR NA KRBOVÁ KAMNA A KOUŘOVOD
VENTILÁTOR NA KRBOVÉ KACHLE A DYMVOVOD**

Instrukce k obsluze a bezpečnostní upozornění
Inštrukcie na obsluhu a bezpečnostné upozornenia

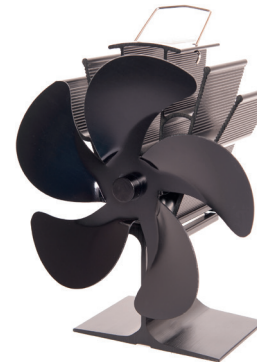


Přečtěte si pozorně tyto instrukce!
Prečítajte si pozorne tieto inštrukcie!

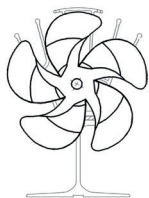

Pětilopatkový

HSF17-269 - černá
HSF17-268 - stříbrná

Š x V x H
180 x 197 x 115 mm

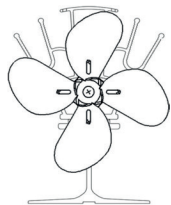

Čtyřlopatkový

HSF17-267 - černá
HSF17-266 - stříbrná


Š x V x H
180 x 197 x 115 mm



Dvoulopatkový

HSF17-265 - černá
HSF17-264 - stříbrná


Š x V x H
180 x 197 x 115 mm

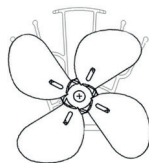

Čtyřlopatkový, magnetický na kouřovod

HSF17-263 - černá
HSF17-262 - stříbrná


Š x V x H
175 x 185 x 165 mm

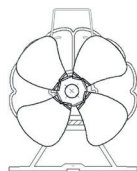

Čtyřlopatkový MINI

HSF17-260 - černá
HSF17-261 - stříbrná

Š x V x H
135 x 130 x 75 mm

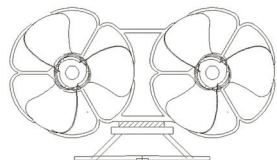

Dvouhlavý

HSF17-270 - černá


Š x V x H
255 x 140 x 105 mm



Pětilopatkový, magnetický, naklápěcí

HSF17-277 - černá

Š x V x H
215 x 185 x 80 mm

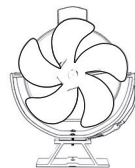

Pětilopatkový, naklápěcí

HSF17-278 - černá


Š x V x H
215 x 185 x 80 mm



Pětilopatkový, otočný

HSF17-279 - černá

Š x V x H
203 x 180 x 90 mm

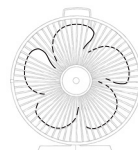

Pětilopatkový s krytem

HSF17-280 - černá

Š x V x H
205 x 190 x 105 mm

Distributor: HS Flamingo s.r.o.
třída Osvobození 65, CZ - 550 01 Broumov

www.hsflamingo.cz | info@hsflamingo.cz



MADE IN CHINA